

# かんたんスタートガイド

ゲームをはじめるまでの流れと、インターネットのつながり

## 本書で使用するセット内容




※お子様ที่ใช้される場合は、必ず保護者の方が本体の設定を行ってください。※ご使用の前に本書と取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。

MKA-CTR-S-JPN-C2

## 1 充電して電源をONにする

### 充電のしかた

図のように接続して、充電してください。

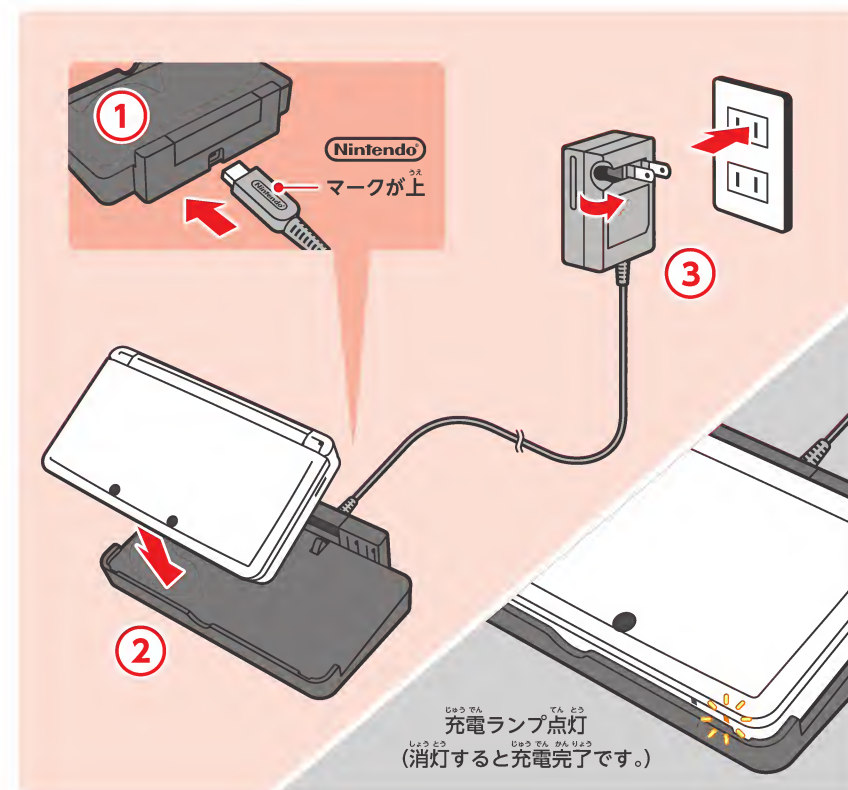


### 電源をONにする



## 2 本体の設定をする


### ① 3Dスクリーン確認

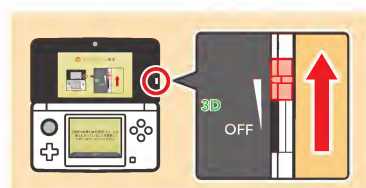

3Dボリュームを一番上まで上げ、**3D** をタッチ



図のように本体を持って、**3D** をタッチ

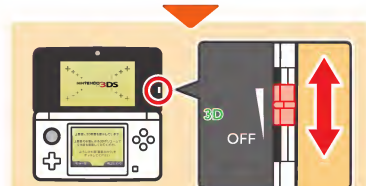

3D映像を表示をタッチして上画面の3D映像を確認

3Dボリュームで立体感を調整して、確認をタッチしてください。

### ② 日付と時刻




をタッチして日付を選択し、**決定** をタッチ



をタッチして時刻を選択し、**決定** をタッチ

ここで設定した日付/時刻を使用するソフトもあります。正しい日付/時刻を設定してください。

### ③ ユーザー情報

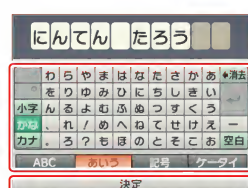

キーボードをタッチして名前を入力し、**決定** をタッチ

●個人情報や他の人が不快に思う言葉を入力しないでください。




をタッチして誕生日を選択し、**決定** をタッチ




お住まいの地域をタッチし、**決定** をタッチ

### ④ インターネット設定

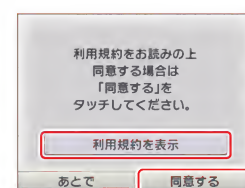


利用規約を確認して、**同意する** をタッチ

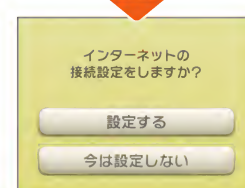

●**設定する** をタッチしたときは、裏面の**手順②**から読んで設定してください。あとで設定することもできます。

### ⑤ 保護者による使用制限

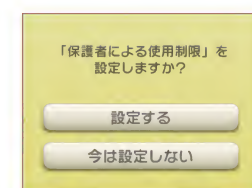

保護者による使用制限を必要に応じて設定する




保護者による使用制限とは？

お子様によるゲームの使用や購入を制限したり、一部の機能(3D表示など)の使用を制限したりします。

## 3 カードソフトで遊ぶ

### ① ゲームカードを差し込む

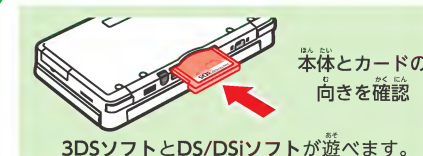

ゲームカードの抜き差しは本体の電源がOFFのときか、ソフトを終了して、HOMEメニューを表示しているときに行ってください。

### ② ゲームをはじめる



カードソフトのアイコンをタッチして、**はじめる** をタッチ

●以降は、各ソフトの取扱説明書をお読みください。電子説明書が内蔵されているソフトの場合は、**説明書** をタッチしてお読みください。※3D対応の3DSソフトのみ、3D表示で遊べます。DS/DSiソフトは3D表示になりません。

つづいて裏面へ

## 4 インターネットにつなぐ



3DS本体をインターネットに接続するには、  
無線で通信できるインターネット接続環境をご用意ください。



※3DS本体で動作が確認されている無線LANアクセスポイント(ルーター)は、任天堂ホームページをご覧ください。  
(→<http://www.nintendo.co.jp/>)

インターネット接続環境がなくても、「ニンテンドーゾーン」や「Wi-Fi Fine」、「FREESPOT」のサービスを行っているところでは、特別な設定をすることなく、インターネットに接続できます。



サービス実施エリアと各場所での提供サービスについて詳しくは、各サービスの公式ホームページをご覧ください。

## 4 インターネットにつなぐ


### ① 設定をはじめる



HOMEメニューから「インターネット設定」をタッチしたあと、「はじめる」をタッチ




「インターネット設定」をタッチ

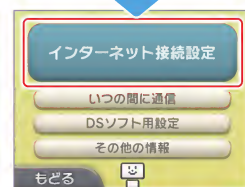


「インターネット接続設定」をタッチ

### ② 「接続先の登録」を選ぶ

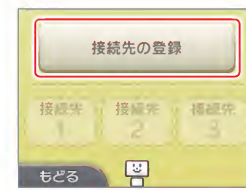

「接続先の登録」をタッチ

### ③ 接続方法を教えてもらう



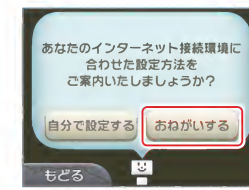


あなたにぴったりの接続方法を教えてもらいましょう。  
「おねがいする」をタッチして、あなたの環境にぴったりの設定を案内してもらい、次の手順に進みましょう。

### ④ アクセスポイントの設定方法を選ぶ



お持ちの無線LANアクセスポイントが対応している設定方法をタッチ



### ⑤-1 AOSSで設定する

#### アクセスポイントの操作



「AOSSボタン」に対応ランプが2回連続して点滅するまで押し続ける

設定完了画面が表示されたら「OK」をタッチして接続テストに成功すれば設定は完了です。

### ⑤-2 らくらく無線スタートで設定する

#### アクセスポイントの操作



「らくらくスタートボタン (SETスイッチ)」に対応ランプが緑点滅するまで押し続ける




しばらく待って、ランプがオレンジ点滅になったら、点灯になるまでもう一度押し続ける  
●ランプが緑点灯になったら設定完了です。

設定完了画面が表示されたら「OK」をタッチして接続テストに成功すれば設定は完了です。

### ⑤-3 WPSで設定する

#### 3DS本体の操作

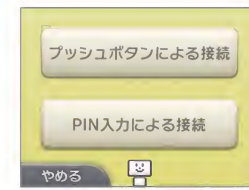

お持ちのアクセスポイントにあった接続方法をタッチ

●お持ちのアクセスポイントの取扱説明書で対応している接続方法を確認ください。


#### アクセスポイントの操作

「プッシュボタンによる接続」をタッチした場合



「WPSボタン」に対応ランプが点滅するまで押し続ける

「PIN入力による接続」をタッチした場合

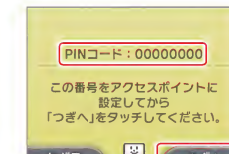

本体の画面に表示されたPIN番号をアクセスポイントに設定してから「つぎへ」をタッチ

設定完了画面が表示されたら「OK」をタッチして接続テストに成功すれば設定は完了です。

### ⑤-4 わからない/対応していない


お持ちのアクセスポイントを3DS本体で検索して設定します。

#### 3DS本体の操作



お持ちのアクセスポイントの名前をタッチ

●お使いのアクセスポイントに設定された名前 (SSID、ESS-ID、ネットワーク名とも呼ばれます) を選んでください。

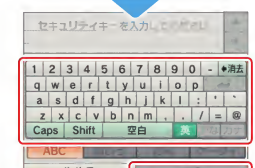

アクセスポイントのパスワード (セキュリティキー) を入力して「決定」をタッチ  
●入力したパスワードは「\*」で表示されます。

「OK」をタッチし、設定を保存する

「OK」をタッチして接続テストに成功すれば設定は完了です。